

ä_t

Lector de libros electrónicos

Manual de usuario

Modelo Classic





Certificación FCC

Este dispositivo se ha probado y cumple con los requisitos establecidos por la clase B de aparatos digitales, apartado 15 de las Leyes FCC. Estos requisitos se han diseñado para ofrecer protección contra interferencias dañinas cuando el equipo se utilice en ambientes comerciales. Este equipo puede emitir frecuencias de radio y, si no se utiliza de acuerdo con las instrucciones, podría causar daños.

La utilización de este aparato en zonas residenciales puede causar interferencias. En ese caso, el usuario deberá corregirlas adoptando alguna de las siguientes medidas: orientar o localizar la antena receptora de forma diferente, ampliar la separación entre el aparato con el que interfiere y el receptor o conectar el aparato en un enchufe o circuito eléctrico diferente al que está conectado el aparato que recibe las interferencias. Consulte con su proveedor o con un técnico de radio y TV.



Aviso CE Marcas

Este dispositivo cumple con los requisitos de compatibilidad electromagnética, EN 55022 Clase B para dispositivos electrónicos, requisito de protección esencial de la Directiva 89/336/ECC (Directiva de Compatibilidad Electromagnética).

Puede ocurrir que la información en este documento no esté completamente actualizada. Por favor, pida una más reciente a su distribuidor local.

Ningún fragmento de este documento puede ser copiado o reproducido de ninguna manera sin consentimiento de la empresa.

RoHS Certificación RoHS

A partir del 1 de julio de 2006, la directiva de la Unión Europea (UE) 2002/95/EC, conocida como la directiva sobre “restricciones en el uso de sustancias peligrosas en aparatos electrónicos” (o RoHS), prohíbe la venta de nuevos aparatos eléctricos y electrónicos que contengan más de los niveles estipulados de plomo, cadmio, mercurio, cromo hexavalente y los retardantes de llamas bifenil polibrominado (PBB) y éter bifenil polibrominado (PBDE). Esta ley exige a los fabricantes la búsqueda de nuevos materiales y el desarrollo de nuevos procesos de ingeniería para el diseño de equipos electrónicos comunes, incluidos adaptadores de red.



Aviso medio ambiente

Este símbolo indica que, de acuerdo con la legislación local, la eliminación de este producto debe realizarse de forma separada de la de los residuos domésticos.

Cuando este producto ya no pueda utilizarse, llévelo a uno de los puntos de recogida especificados por las autoridades locales. Algunos de estos puntos de recogida prestan el servicio gratuitamente. La recogida selectiva y el reciclaje de su producto en el momento de desecharlo contribuirán a la conservación de los recursos naturales y garantizarán un procesamiento de los residuos respetuoso con la salud de las personas y con el medio ambiente.

Marcas comerciales. Todos los nombres y marcas comerciales son propiedad de sus respectivas compañías.

Copyright © 2009, todos los derechos reservados.

Este producto cuenta con el software Adobe® Reader® Mobile con la licencia de Adobe Systems Incorporated, Copyright© 1995-2009 Adobe Systems Incorporated. Todos los derechos reservados. Adobe y Reader son marcas de Adobe System Incorporated.

Con tecnología Reader® Mobile de Adobe System incorporada.

Índice

Capítulo 1. Introducción

- pag. 5** 1.1 Contenido del paquete
- pag. 5** 1.2 Visión general
- pag. 6** 1.3 Detalles físicos
- pag. 7** 1.4 Instalación tarjeta SD

Capítulo 2. Contenido

- pag. 8** 2.1 Transferencia de archivos
- pag. 9** 2.2 Adobe Reader

Capítulo 3. Biblioteca

- pag. 10** 3.1 Introducción a la pantalla de la biblioteca
- pag. 11** 3.2 Ordenar
- pag. 12** 3.3 Ver
- pag. 13** 3.4 Idioma
- pag. 14** 3.5 Apagado automático
- pag. 15** 3.6 Información

Capítulo 4. Leyendo libros electrónicos

- pag. 16** 4.1 Pantalla
- pag. 17** 4.2 Configuración del lector
- pag. 18** 4.2.1 Marcadores
- pag. 20** 4.2.2 Ir a página
- pag. 21** 4.2.3 Opción de estado
- pag. 24** 4.2.4 Fuentes
- pag. 25** 4.2.5 Buscar en libro
- pag. 26** 4.2.6 Propiedades

Capítulo 5. Multimedia

- pag. 27** 5.1 Música
- pag. 27** 5.2 Sudoku
- pag. 28** 5.3 Lugar

Apéndice

pag. 29 Apéndice A. Reiniciar

pag. 29 Apéndice B. Limpieza y seguridad

pag. 30 Apéndice C. Especificaciones

Capítulo 1. Introducción

Gracias por comprar este producto. Lea este apartado para saber más sobre su lector, características, componentes y capacidad.

1.1 Contenido del paquete

Antes de utilizar el lector, por favor compruebe el contenido del paquete para asegurarse de que tiene todos los componentes. Si echa alguno en falta, contacte con el distribuidor en el que lo adquirió.

Este paquete incluye:

- Lector de libros de 6 pulgadas
- Cargador AC
- Cable USB
- Guía rápida
- Funda

1.2 Visión general


Ligero y fácil de llevar, este lector puede guardar cientos de libros electrónicos. Lleve todos sus libros consigo para leerlos en cualquier sitio y en cualquier momento.

booq tiene una pantalla de tinta electrónica E-Ink que permite mostrar texto e imágenes sin necesidad de luz de respaldo y haciendo muy fácil la lectura en entornos luminosos. La pantalla, de alto contraste, tiene una apariencia muy similar a la de la tinta sobre el papel. Es natural, antibrillos y cuida de sus ojos. Además ahorra energía pudiéndose utilizar durante más de 30 horas o, lo que es lo mismo, podrá leer 8.000 páginas con una sola carga.


booq soporta muchos formatos electrónicos: archivos .pdf, .txt, .html, .rtf, .fb2, .epub, .prc (mobipocket) y .doc así como .jpg, gif, bmp, y .png, booq es compatible con la mayoría de los idiomas más hablados en el mundo incluyendo: inglés, francés, español, alemán, ruso, chino tradicional y chino simplificado.

El booq cuenta con varias funciones como la de pasar página, añadir marcador, orientación de pantalla, elección del tamaño de letra, etc. siendo muy útil tanto para jóvenes como para mayores.


Se acabó el papel y los libros pesados. Con este lector podrá llevar cientos de libros sin cargar con peso y reduciendo la carga. Leer con booq es más fácil que nunca.

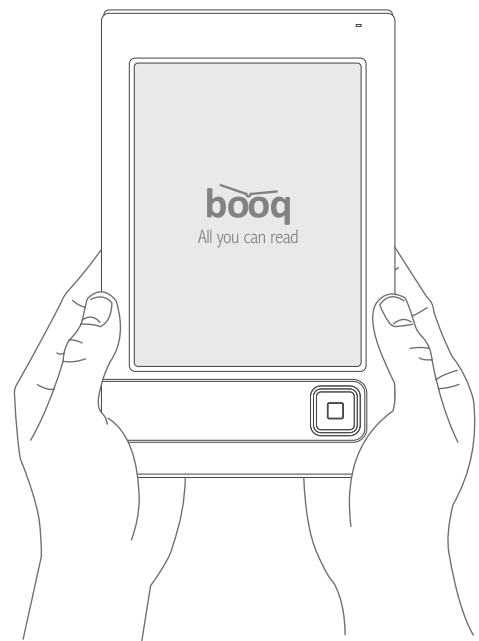

1.3 Detalles físicos



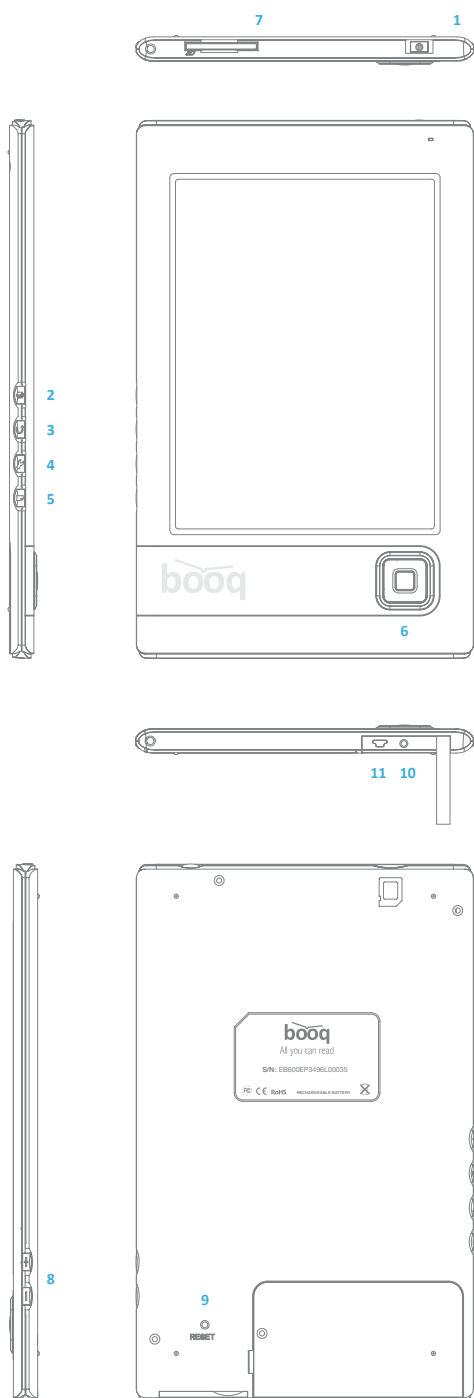


- 1. Botón de encendido.** Enciende y apaga el dispositivo. Para encenderlo púlselo durante dos segundos. Para apagarlo pulsar durante cinco segundos.
- 2. Botón multimedia.** Presione este botón para acceder al área multimedia.
- 3. Botón rotar.** Utilice este botón para rotar la página en horizontal o vertical.
- 4. Botón volver.** Para regresar al menú principal en cualquier momento.
- 5. Botón menú .** Muestra el menú principal incluyendo marcadores, opciones de estado, ajustes de la librería, configuración general, etc.
- 6. Cursor y botón de selección.** Suba, baje, desplácese a la izquierda, a la derecha y confirme la opción elegida presionando el botón central. Mientras está leyendo puede utilizar el cursor para pasar la página y el botón de selección para mostrar el menú.
- 7. Ranura tarjeta SD.** Para insertar su tarjeta SD.
- 8. Botón de ajuste de fuente.** Presione + o – para acercar o alejar la imagen y cambiar así el tamaño de la tipografía.
- 9. Botón reinicio.** Para reiniciar el dispositivo si no hay posibilidad de realizar otra operación.
- 10. Puerto para auriculares (opcional).** Para conectar auriculares.
- 11. Puerto USB y adaptador de corriente AC.** Para conectar el cable USB o el adaptador de corriente AC.

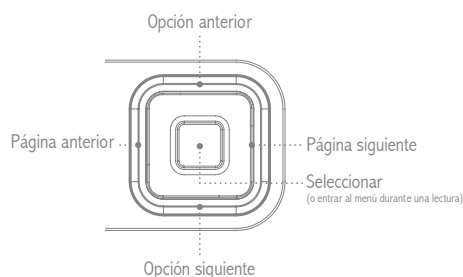

1.4 Instalación tarjeta SD

booq soporta tarjeta de memoria SD. Por favor siga los pasos siguientes para instalar/desinstalar la tarjeta SD de su dispositivo.

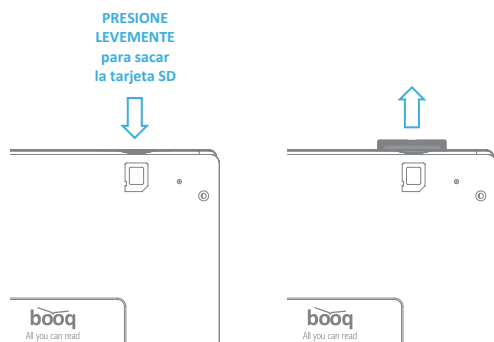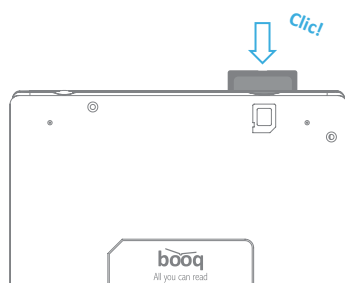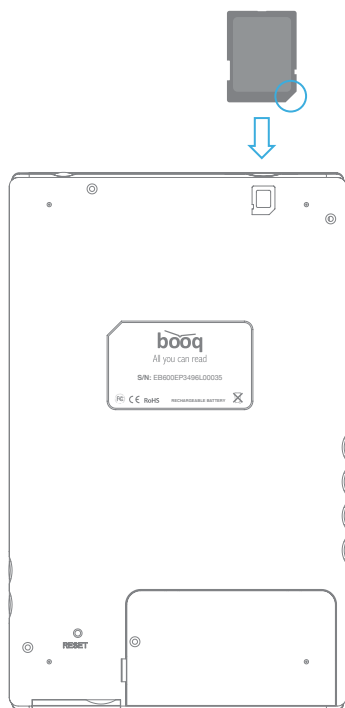

Insertar tarjeta

Paso 1. Inserte la tarjeta SD en su dispositivo tal y como se muestra en la imagen ¡Tenga cuidado con la dirección de la tarjeta!

Paso 2. Cuando escuche un clic la tarjeta se habrá colocado correctamente en su lugar.

Sacar la tarjeta

Paso 1. Presione levemente la tarjeta hacia dentro.

Paso 2. Retire la tarjeta SD cuidadosamente de la ranura.

Capítulo 2. Contenido

Este capítulo proporciona la información necesaria para gestionar el contenido del lector.

2.1 Transferencia de archivos

Windows

Cuando se conecta al ordenador, el lector booq se reconoce como un dispositivo de almacenamiento masivo con el nombre “booq on.ps”. Copie las carpetas/archivos descargados/comprados en internet y, cuando termine, desconecte el dispositivo para empezar a leer.



Mac

Copie las carpetas/archivos descargados/comprados en internet a la unidad “booq” que aparecerá en el escritorio cuando conecte el dispositivo y, cuando termine, desconecte el dispositivo para empezar a leer.



Otra opción es copiar los archivos/carpetas en la tarjeta SD y colocarla en el dispositivo para leerlos directamente.



Aviso importante. Se recomienda realizar copias del contenido del lector para evitar la pérdida de sus libros en caso de daño físico, fallo, pérdida o robo.

2.2 Adobe Reader

Este lector viene provisto con Adobe Reader Mobile 9.

El Reader Mobile 9 permite a los lectores adquirir fácilmente, gestionar y mostrar PDF encriptados y no encriptados y contenido.

Los usuarios pueden utilizar Adobe Digital Editions como una utilidad de gestión del lector y como intermediario entre su ordenador y su lector.

El software Adobe® Digital Editions (ADE) ofrece una forma atractiva de ver y gestionar su libro y otras publicaciones. Utilícelo para descargar o comprar contenidos digitales, que se pueden leer on y off line. Transfiera/copie libros protegidos desde su ordenador a otros ordenadores o dispositivos. Organice sus libros electrónicos en una biblioteca personalizada y marque páginas. Las ediciones digitales también son compatibles con los formatos de libros electrónicos estándar, incluyendo PDF/A y EPUB.

Para más información, y para saber como trabaja el DRM, por favor visite la web: <http://www.adobe.com/products/digitaleditions/>

Instale ADE, siguiendo el proceso de autorización, para leer y transferir contenido DRM a su lector lector de libros electrónicos y estará listo para disfrutar de cientos de libros en tan solo unos gramos.

Capítulo 3. Biblioteca

Este capítulo presenta la página principal—información de la biblioteca y la configuración básica.

3.1 Introducción a la pantalla de la biblioteca

La biblioteca es la página principal del lector de libros electrónicos. Puede volver a esta página pulsando el botón “volver” situado en el lateral izquierdo de su dispositivo. La biblioteca puede tener diferentes presentaciones. Por favor vea el punto 3.3 para más información.



- 1. Seleccionar un archivo.** Utilice el cursor y el botón de selección para elegir el libro electrónico que desea y presione el botón de selección para empezar a leer. En el modo vertical, pulse arriba/abajo para seleccionar, izquierda/derecha para volver la página. En el modo horizontal, presione izquierda/derecha para seleccionar y arriba/abajo para volver la página.
- 2. Catálogo de archivos.** Muestra el formato del archivo como .PDF, .TXT, .HTML, .RTF, .FB2, .EPUB, .PRC y .DOC etc.
- 3. Detalles del archivo.** Muestra el nombre del archivo, el tamaño y la fecha de creación del archivo.
- 4. Batería.** Durante el proceso de carga, el indicador de batería aparecerá tal y como se muestra en la imagen.
- 5. Pagar.** Muestra el número de página/páginas totales de la biblioteca.
- 6. Ordenando.** Muestra el estado de clasificación de la biblioteca. Por favor vaya a la página siguiente para más información.



Volumen. Muestre el nivel de volumen. Presione los botones de volumen en el lado derecho del dispositivo para ajustarlo. El indicador de volumen sólo es visible mientras se está escuchando música.

3.2 Ordenar

Puede ordenar la lista de entradas de la librería. Por favor siga los pasos que se muestran a continuación:



Paso 1. En la página de biblioteca pulse el botón “Menú” en el lado izquierdo del dispositivo para entrar en la ventana de AJUSTES DE LA BIBLIOTECA.

Paso 2. En la ventana AJUSTES DE LA BIBLIOTECA marque la primera opción “ORDENAR” y confirme la selección para entrar.

Paso 3. En la ventana ORDENAR elija el estilo de clasificación que necesita y confirme la selección.



El dispositivo actualiza la librería de acuerdo con el estilo que haya seleccionado. El icono del estilo de clasificación elegido aparece en la esquina inferior derecha de la pantalla.

Nota. Si no va a realizar ninguna configuración, presione el botón “Menú” situado en el lateral izquierdo del dispositivo para abandonar la ventana.

3.3 Ver

Puede configurar el estilo de presentación de las entradas de su librería. Para hacerlo siga los siguientes pasos:



Paso 1. En la página de la biblioteca presione el botón “Menú” situado en el lateral izquierdo del dispositivo para mostrar la ventana AJUSTES DE LA BIBLIOTECA.


Paso 2. En la ventana AJUSTES DE LA BIBLIOTECA marque la segunda opción “VER” y confirme la selección.

Paso 3. En la ventana VER seleccione el estilo de vista que desea y confírmelo.

Consejo. Si tiene un gran número de libros ordenarlos en carpetas le ayudará a encontrarlos más fácilmente.

Opciones de visualización adicionales

La opción por defecto es Portada + Detalles. Esta vista muestra los archivos como una lista de iconos con detalles.

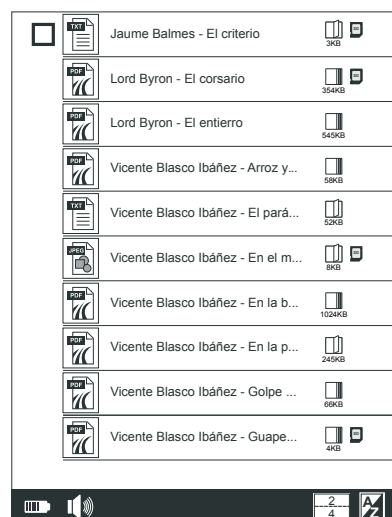

Lista. Para mostrar los archivos en forma de catálogo.



Portada + Título y Autor. Para mostrar los archivos como una lista de iconos con información del título y autor.



Portada + Título. Para mostrar los archivos como una lista de iconos con título.

3.4 Idioma

Puede configurar el idioma de su dispositivo siguiendo los siguientes pasos:



Paso 1. En la página de biblioteca pulse el botón “Menú” situado en el lateral izquierdo del dispositivo para acceder a la ventana AJUSTES DE LA BIBLIOTECA.

Paso 2. En la ventana AJUSTES DE LA BIBLIOTECA marque la tercera opción “IDIOMA” y confirme la selección para acceder.


Paso 3. En la ventana Idioma, seleccione el idioma que desee y confirme la selección.

Nota. Si no va a realizar ninguna configuración, presione el botón “Menú” situado en el lateral izquierdo del dispositivo para abandonar la ventana.



3.5 Apagado automático

En la página de apagado automático puede configurar el dispositivo para que se apague sólo. Siga los siguientes pasos:

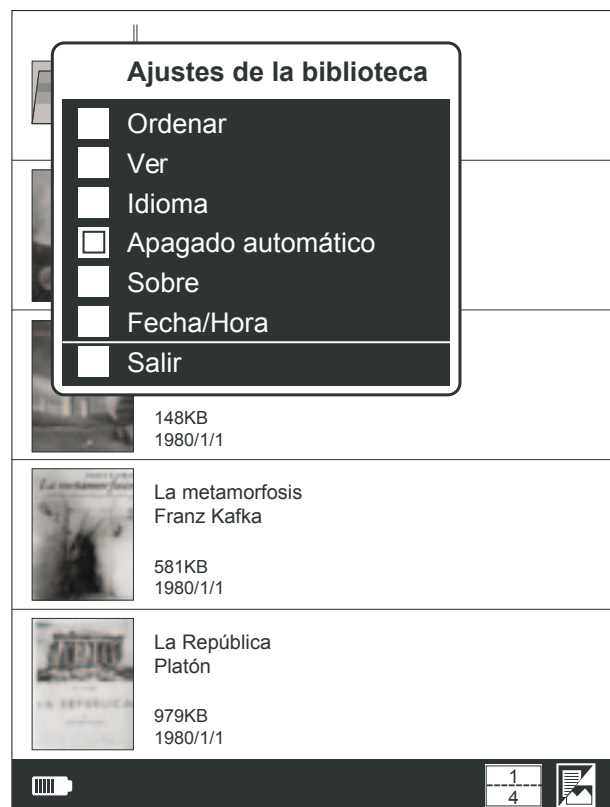

Paso 1. En la página de biblioteca presione el botón “Menú” situado en el lateral izquierdo del dispositivo para acceder a la ventana AJUSTES DE LA BIBLIOTECA.

Paso 2. En la ventana de AJUSTES DE LA BIBLIOTECA, marque la cuarta opción “APAGADO AUTOMÁTICO” y confirme la selección.

Paso 3. En la ventana APAGADO AUTOMÁTICO, seleccione la opción deseada y confírmela.

Nota. El apagado automático está desactivado por defecto.

Si no va a realizar ninguna configuración, presione el botón “Menú” situado en el lateral izquierdo del dispositivo para abandonar la ventana.



3.6 Información


En la opción “Sobre” puede obtener información de este dispositivo. Siga los pasos que se muestran a continuación.



Paso 1. En la página de biblioteca pulse el botón “Menú” situado en el lateral izquierdo del dispositivo para acceder a la ventana AJUSTES DE LA BIBLIOTECA.

Paso 2. En la ventana de AJUSTES DE LA BIBLIOTECA, marque la última opción “SOBRE” y confirme la selección.

Nota. Si no va a realizar ninguna configuración, presione el botón “Menú” situado en el lateral izquierdo del dispositivo para abandonar la ventana.

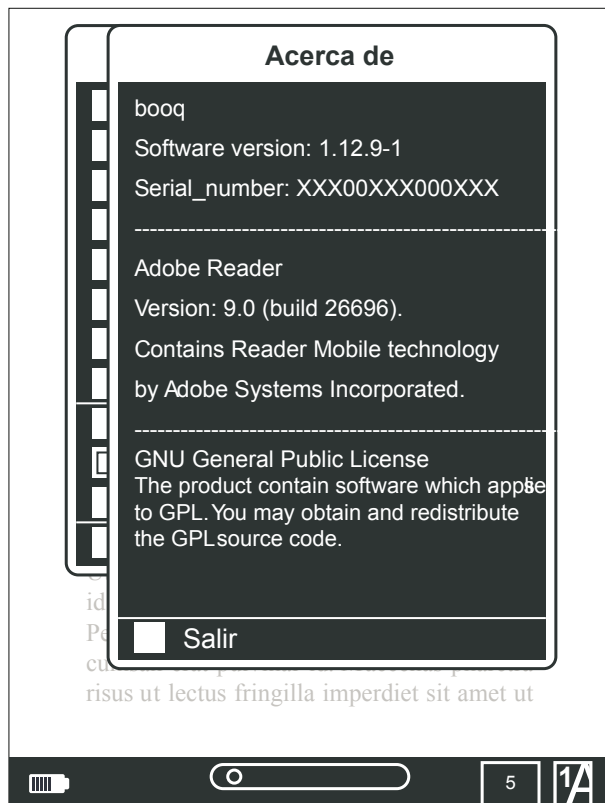


Capítulo 4. Leyendo libros electrónicos

Este apartado introduce la información sobre lectura y operaciones básicas.

4.1 Pantalla

Durante la lectura puede cambiar la orientación de la pantalla presionando el botón “Rotar” situado en el lateral izquierdo del dispositivo.

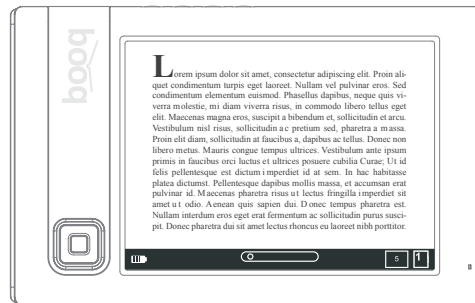


Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Proin aliquet condimentum turpis eget laoreet. Nullam vel pulvinar eros. Sed condimentum elementum euismod. Phasellus dapibus, neque quis viverra molestie, mi diam viverra risus, in commodo libero tellus eget elit. Maecenas magna eros, suscipit a bibendum et, sollicitudin et arcu. Vestibulum nisl risus, sollicitudin ac pretium sed, pharetra a massa. Proin elit diam, sollicitudin at faucibus a, dapibus ac tellus. Donec non libero metus. Mauris congue tempus ultrices. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; Ut id felis pellentesque est dictum imperdiet id at sem. In hac habitasse platea dictumst. Pellentesque dapibus mollis massa, et accumsan erat pulvinar id. Maecenas pharetra risus ut lectus fringilla imperdiet sit amet ut

1. **Batería.** Revela el estado de carga.
2. **Volumen.** Indica el volumen al que se encuentra el dispositivo. Presione los botones + / - situados en el lateral derecho del dispositivo para ajustar el volumen. El indicador de volumen sólo es visible cuando se está escuchando música.
3. **Título del libro y barra de estado.** Muestra el título del libro y la posición en la que nos encontramos actualmente en el archivo de lectura.
4. **Paginado.** Indica el número de página/ número de páginas totales de la lectura.
5. **Tamaño de fuente.** Exhibe el tamaño de fuente del texto. Pulse el botón “Ajuste de fuentes” situado en el lateral derecho del dispositivo y acerque y aleje el texto (de 1 a 8 aumentos).

La función de tamaño de letra no está disponible cuando se están visualizando imágenes.

4.2 Configuración lector

En el lector booq puede rotar la página, añadir marcadores o tomar notas en el libro. Por favor, siga los siguientes pasos:

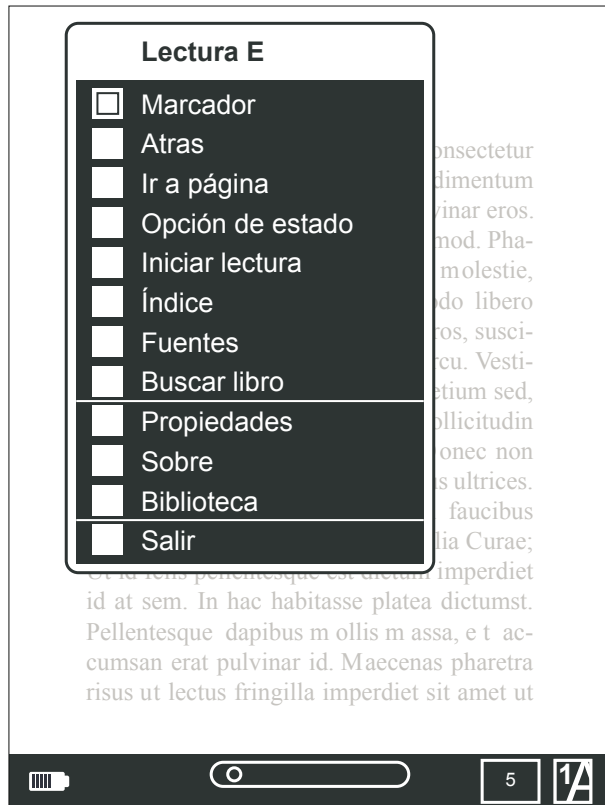

Nota. Si no va a realizar ninguna configuración, presione el botón “Menú” situado en el lateral izquierdo del dispositivo para abandonar la ventana.


Paso 1. Seleccione un libro de su biblioteca y presione el botón de selección para ir a una página.

Paso 2. Cuando esté en una página presione el botón “Menú” en el lado izquierdo del dispositivo para acceder a la ventana de Lectura E.

Paso 3. En la ventana de Lectura E, marque la función que desea usar y pulse el botón de selección para acceder a las subcategorías. Las funciones son las siguientes:

- **Marcador:** utilícelo para añadir/eliminar marcadores en un libro o ir a un marcador ya fijado. Para más información consulte el punto 4.4.1.
- **Atras:** volver al libro que se estaba leyendo.
- **Ir a página:** esta función permite ir a la primera página del libro que se está leyendo, a la última o seleccionar una concreta. Para más información consulte el punto 4.2.2.
- **Opción de estado:** activa/desactiva la barra de estado, cambia la orientación de la pantalla o modifica el tipo de alineación del texto. Por favor consulte el punto 4.2.3.
- **Iniciar lectura:** permite saltarse la introducción y el prefacio de un libro y empezar a leer el primer capítulo directamente.
- **Índice:** abre el índice del libro.
- **Fuentes:** para elegir el tipo de letra deseado [tres opciones disponibles: Georgia, Courier New y NTX New (Internation)] y para seleccionar el tamaño del texto (8 tamaños disponibles). Consulte por favor el punto 4.2.4 opciones de letra.
- **Buscar en libro:** para localizar una palabra en el documento. Consulte por favor el punto 4.2.5 para más información.
- **Propiedades:** la información del libro que se está leyendo incluyendo el título, autor, editorial, género, etc. Consulte por favor el punto 4.2.6.
- **Sobre:** la información del dispositivo.
- **Biblioteca:** volver a la pantalla de la biblioteca.
- **Salir:** para salir del menú.

4.2.1 Marcadores

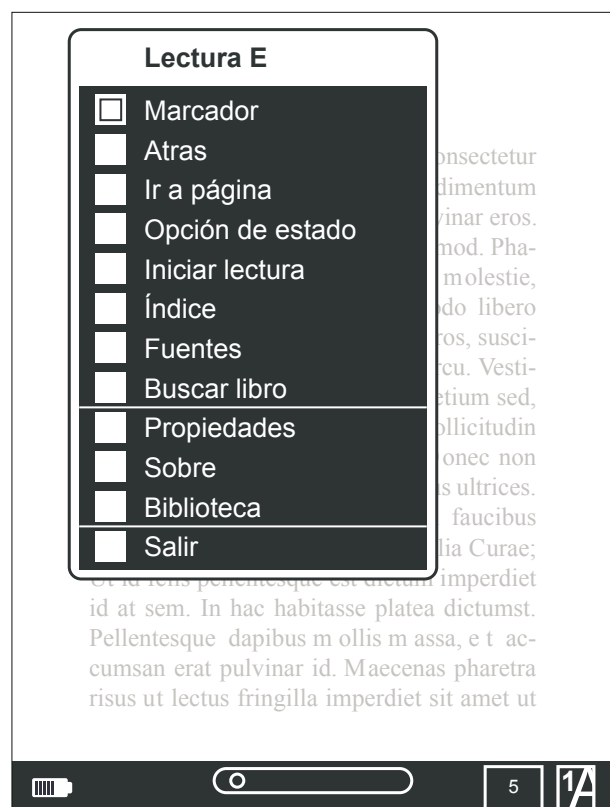



Paso 1. Con la página de un libro abierta pulse el botón “Menú” en el lateral izquierdo del dispositivo para acceder a la ventana Lectura E.

Paso 2. En la ventana Lectura E, marque la primera opción “Marcadores” y pulse el botón de selección para entrar en la ventana MARCADORES.

Paso 3. En la ventana MARCADORES, seleccione la función que necesite y presione confirmar.


Si no va a realizar ninguna configuración, presione el botón “Menú” situado en el lateral izquierdo del dispositivo para abandonar la ventana.

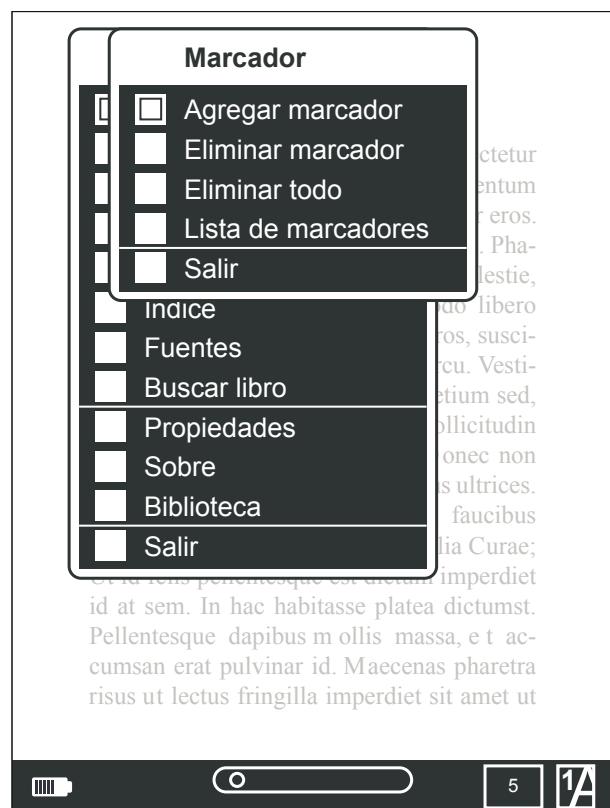

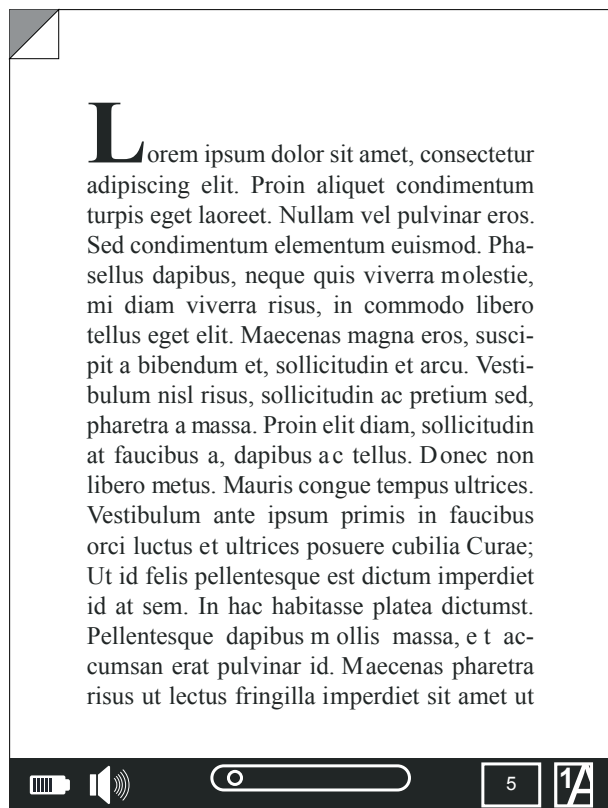

Cuando elija la opción AGREGAR MARCADOR la esquina izquierda de la hoja en la que se ha añadido aparecerá doblada a modo de recordatorio.


También puede eliminar uno o todos los marcadores a través de las opciones ELIMINAR MARCADOR o ELIMINAR TODO.

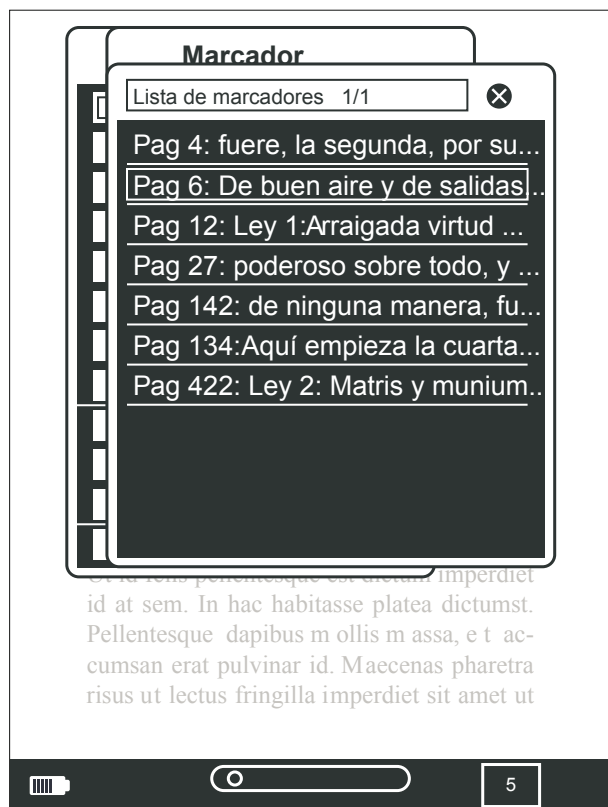

Cuando entre en la lista de marcadores de ese libro podrá ver la información relativa a los mismos.

4.2.2 Ir a página

Mientras lee puede pulsar el botón “IZQUIERDA/DERECHA” del cursor para pasar página. Sin embargo, este dispositivo cuenta con una función de pasado de página rápido. Presione de forma prolongada el botón “IZQUIERDA/DERECHA” para moverse por las páginas y suéltelo cuando llegue a la página deseada.

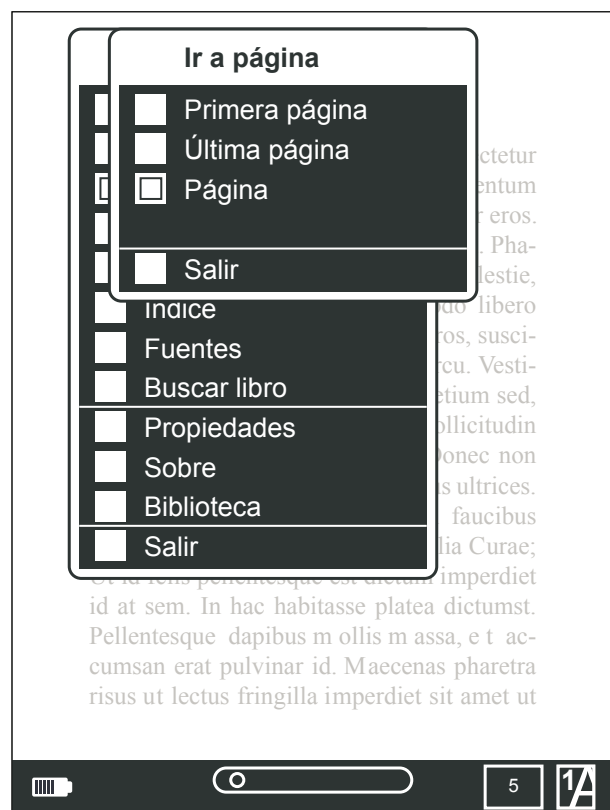


Paso 1. Con una página del libro abierta pulse el botón “Menú” situado en el lateral izquierdo del dispositivo para acceder a la ventana Lectura E.

Paso 2. En la ventana Lectura E, marque la tercera opción “Ir a página” y pulse el botón de selección.


Paso 3. En la ventana IR A PÁGINA, marque la opción deseada y pulse el botón de selección para confirmar.

Paso 4. Para seleccionar una página utilice los botones “IZQUIERDA/DERECHA” y “ARRIBA/ABAJO” del cursor. Una vez seleccionada la página deseada marque la palabra OK.

Nota. Si no va a realizar ninguna configuración, presione el botón “Menú” situado en el lateral izquierdo del dispositivo para abandonar la ventana.

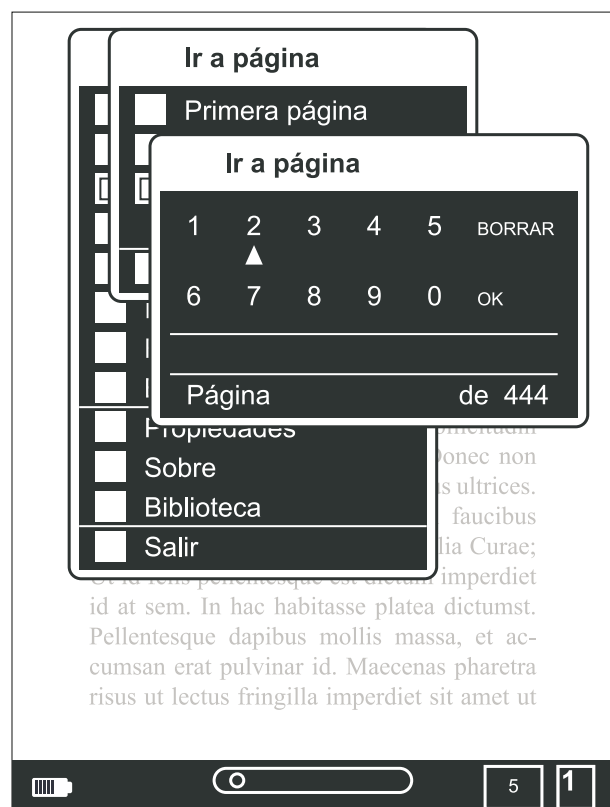


4.2.3 Opción de estado

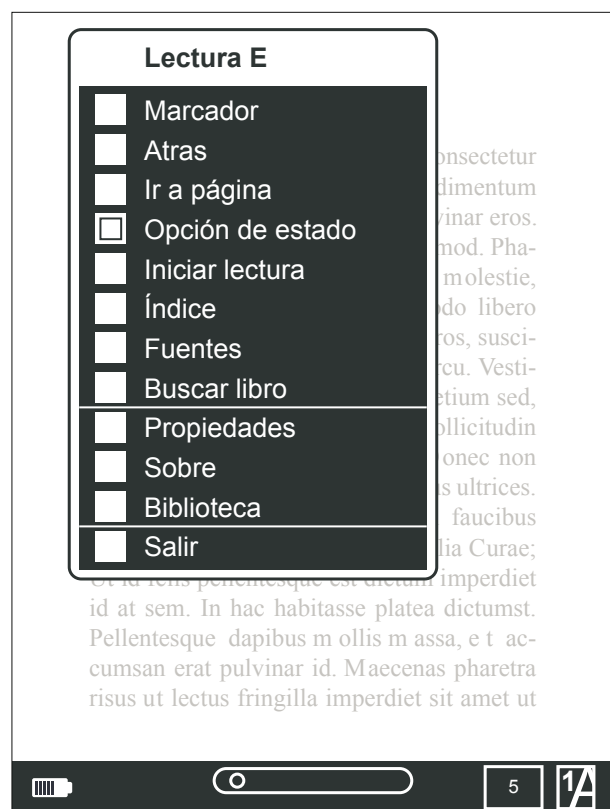

Paso 1. Con una página del libro abierta pulse el botón “Menú” en el lateral izquierdo del dispositivo para acceder a la ventana Lectura E.

Paso 2. En la ventana Lectura E marque la cuarta opción “Opción de estado” y pulse el botón de selección para confirmar y acceder a la ventana.

Paso 3. En la ventana OPCIÓN DE ESTADO, marque la opción deseada y pulse el botón de selección para confirmar.

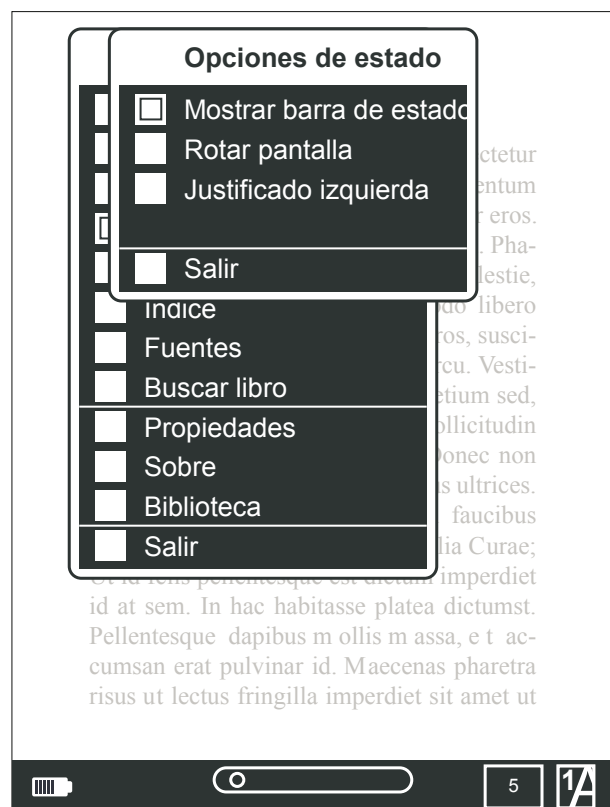

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Proin aliquet condimentum turpis eget laoreet. Nullam vel pulvinar eros. Sed condimentum elementum euismod. Phasellus dapibus, neque quis viverra molestie, mi diam viverra risus, in commodo libero tellus eget elit. Maecenas magna eros, suscipit a bibendum et, sollicitudin et arcu. Vestibulum nisl risus, sollicitudin ac pretium sed, pharetra a massa. Proin elit diam, sollicitudin at faucibus a, dapibus ac tellus. Donec non libero metus. Mauris congue tempus ultrices. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; Ut id felis pellentesque est dictum imperdiet id at sem. In hac habitasse platea dictumst. Pellentesque dapibus mollis massa, et accumsan erat pulvinar id. Maecenas pharetra risus ut lectus fringilla imperdiet sit amet ut odio. Aenean quis sapien dui. Donec tempus pharetra est. Nullam interdum eros eget erat

La función mostrar barra de estado le permite ocultarla para ampliar la superficie de lectura.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Proin aliquet condimentum turpis eget laoreet. Nullam vel pulvinar eros. Sed condimentum elementum euismod. Phasellus dapibus, neque quis viverra molestie, mi diam viverra risus, in commodo libero tellus eget elit. Maecenas magna eros, suscipit a bibendum et, sollicitudin et arcu. Vestibulum nisl risus, sollicitudin ac pretium sed, pharetra a massa. Proin elit diam, sollicitudin at faucibus a, dapibus ac tellus. Donec non libero metus. Mauris congue tempus ultrices. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; Ut id felis pellentesque est dictum imperdiet id at sem. In hac habitasse platea dictumst. Pellentesque dapibus mollis massa, et accumsan erat pulvinar id. Maecenas pharetra risus ut lectus fringilla imperdiet sit amet ut odio. Aenean quis sapien dui. Donec tempus pharetra est. Nullam interdum eros eget erat fermentum ac sollicitudin purus suscipit. Donec pharetra dui sit amet lectus rhoncus eu laoreet nibh porttitor.



5



La opción “Rotar pantalla” le permite girar la imagen 90 grados tal y como se muestra en la imagen.

Nota. También puede acceder a la función de rotación presionando el botón “Rotar” situado en el lateral izquierdo del dispositivo.

Si no va a realizar ninguna configuración, presione el botón “Menú” situado en el lateral izquierdo del dispositivo para abandonar la ventana.

ALINEADO A LA IZQUIERDA esta función cambia la alineación del texto y muestra el resultado de la siguiente manera.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Proin aliquet condimentum turpis eget laoreet. Nullam vel pulvinar eros. Sed condimentum elementum euismod. Phasellus dapibus, neque quis viverra molestie, mi diam viverra risus, in commodo libero tellus eget elit. Maecenas magna eros, suscipit a bibendum et, sollicitudin et arcu. Vestibulum nisl risus, sollicitudin ac pretium sed, pharetra a massa. Proin elit diam, sollicitudin at faucibus a, dapibus ac tellus. Donec non libero metus. Mauris congue tempus ultrices. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; Ut id felis pellentesque est dictum imperdiet id at sem. In hac habitasse platea dictumst. Pellentesque dapibus mollis massa, et



5




Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Proin aliquet condimentum turpis eget laoreet. Nullam vel pulvinar eros. Sed condimentum elementum euismod. Phasellus dapibus, neque quis viverra molestie, mi diam viverra risus, in commodo libero tellus eget elit. Maecenas magna eros, suscipit a bibendum et, sollicitudin et arcu. Vestibulum nisl risus, sollicitudin ac pretium sed, pharetra a massa. Proin elit diam, sollicitudin at faucibus a, dapibus ac tellus. Donec non libero metus. Mauris congue tempus ultrices. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; Ut id felis pellentesque est dictum imperdiet id at sem. In hac habitasse platea dictumst. Pellentesque dapibus mollis massa, et accumsan erat pulvinar id. Maecenas



5



4.2.4 Fuentes

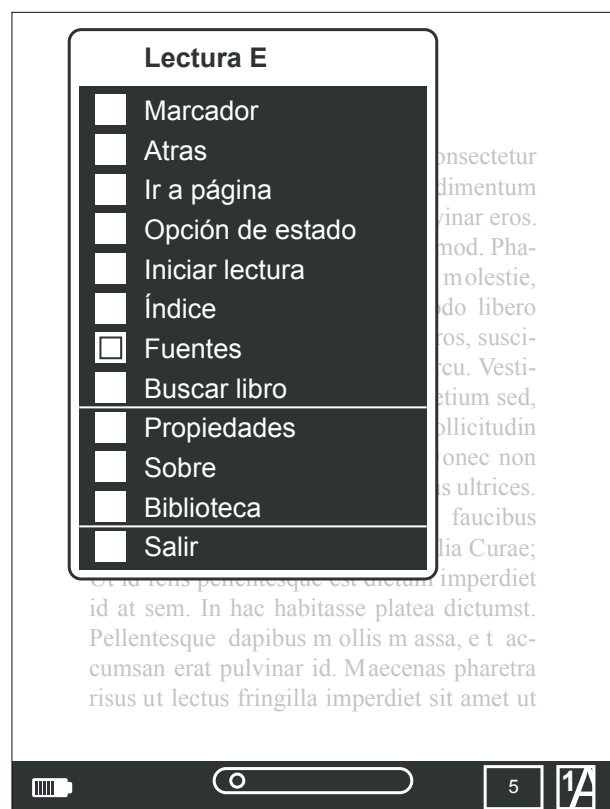


Paso 1. Con una página del libro abierta pulse el botón “Menú” situado en el lateral izquierdo del dispositivo para acceder a la ventana Lectura E.

Paso 2. En la ventana Lectura E, marque la séptima opción “Fuentes” y pulse el botón de selección.


Paso 3. En la ventana Fuentes, marque la opción deseada y pulse el botón confirmar.

Nota. También puede ajustar el tamaño de letra pulsando los botones + y - situados en el lateral derecho del dispositivo.

Si no va a realizar ninguna configuración, presione el botón “Menú” situado en el lateral izquierdo del dispositivo para abandonar la ventana.

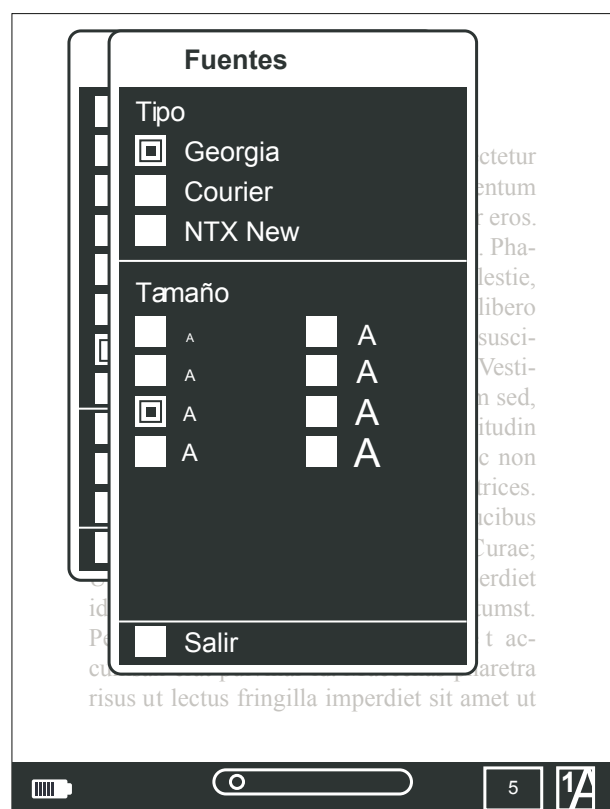

4.2.5 Buscar en libro

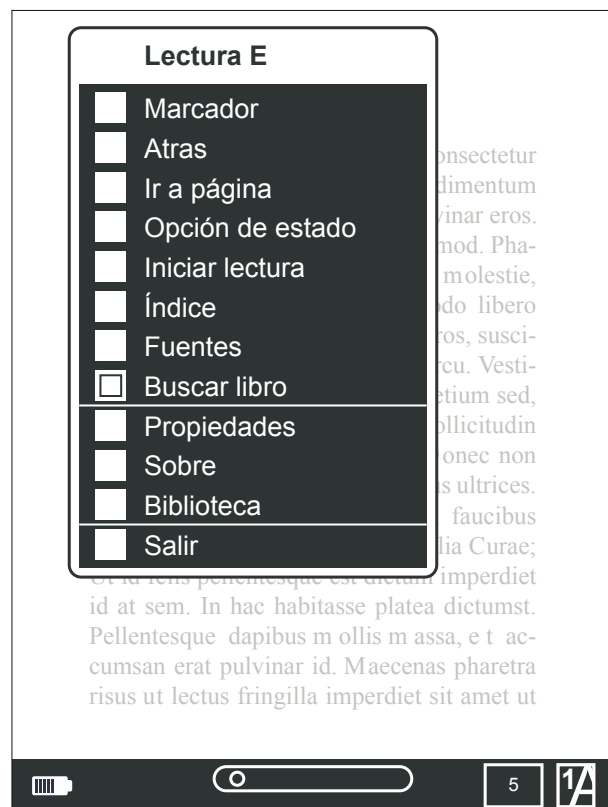


Paso 1. Con una página del libro abierta pulse el botón “Menú” situado en el lateral izquierdo del dispositivo para acceder a la ventana Lectura E.


Paso 2. En la ventana Lectura E, marque la octava opción “Buscar en libro” para acceder al teclado de búsquedas.

Paso 3. Escriba la palabra que desea buscar en el documento y pulse el botón intro del teclado de búsquedas para comenzar el rastreo. La búsqueda se realiza en la página que se esté visualizando y siguientes.

La primera palabra que encaje con su búsqueda se subrayará. Si no existen resultados aparecerá el mensaje “Search not found”.

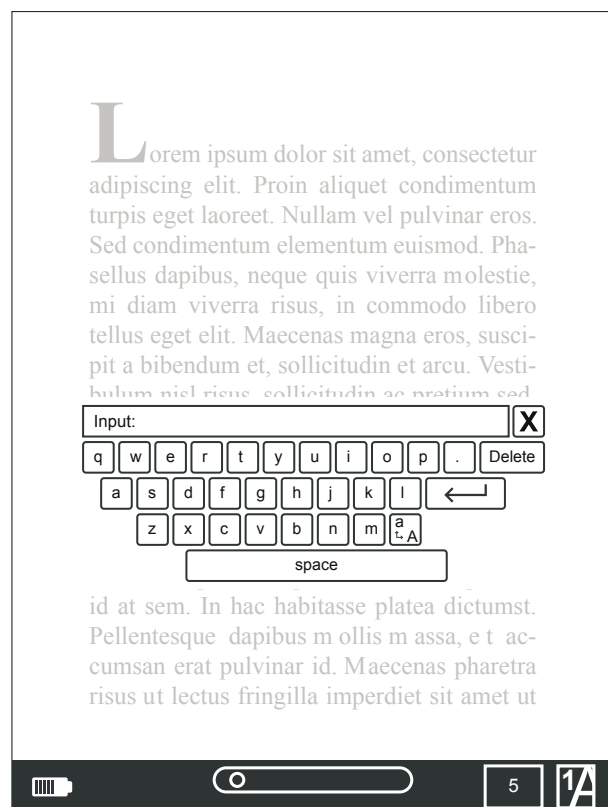

4.2.6 Propiedades

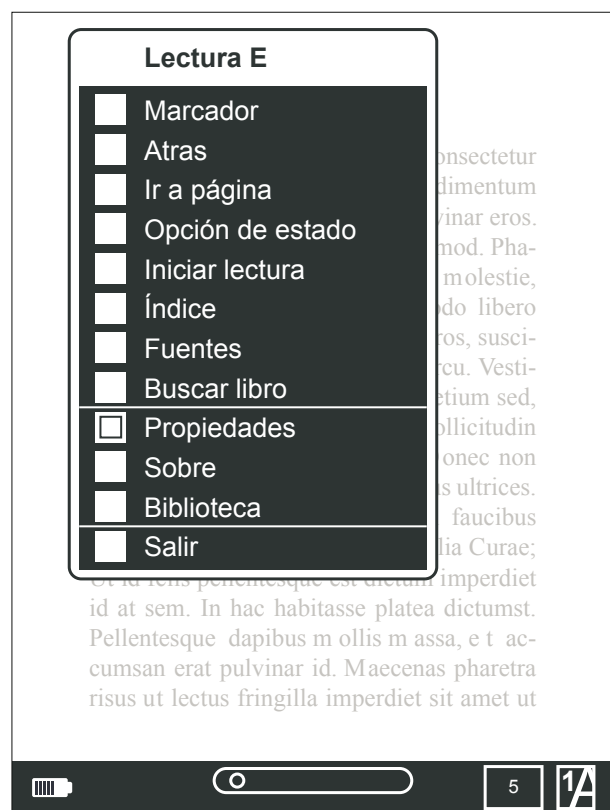

Paso 1. Con una página del libro abierta pulse el botón “Menú” situado en el lateral izquierdo del dispositivo para acceder a la ventana Lectura E.

Paso 2. En la ventana Lectura E, marque la novena opción “Propiedades” y puse el botón confirmar para acceder a la ventana.

Nota. Si no va a realizar ninguna configuración, presione el botón “Menú” situado en el lateral izquierdo del dispositivo para abandonar la ventana.

Capítulo 5. Multimedia

Este capítulo hace referencia a la página multimedia—Música & SUDOKU.

5.1 Música

Este dispositivo es compatible con archivos de formato de audio MP3. Los archivos MP3 se muestran en la librería como cualquier otro formato de documento. Conecte los auriculares, seleccione los archivos MP3 y pulse el botón confirmar para empezar a escuchar música o archivos de audio.

También puede acceder al menú música mientras está leyendo. Pulse el botón de “Multimedia” para acceder a este menú, seleccione “Música” y “Encendido” u otras configuraciones para escuchar música o audio mientras lee.

 Digital Editions



De la Tierra a la Luna
Julio Verne
866KB
1980/1/1



01. Violet
MP3
El gato con botas
Charles Perrault
148KB
1980/1/1



La metamorfosis
Franz Kafka
581KB
1980/1/1



La República
Platón
979KB
1980/1/1



14



5.2 Sudoku

Este dispositivo cuenta con varios juegos de SUDOKU. En este juego debe completar la cuadrícula con los números correctos. Los números del 1 al 9 pueden aparecer sólo una vez en cada columna, o en cada fila y en cada cuadrado de 3×3. Por favor, consulte el siguiente punto para saber cómo empezar un juego nuevo.


123

456

789


☒ BOLIGRAFO
☐ LÁPIZ
☐ BORRAR
☐ MENÚ
☐ SALIR

	9	1		2		5		
	2	4		7			1	
	5	7	1	6				
	7			1	5	3		
	1	3			2	7		
5			7	3	4			
7		6			1		3	
9	3					1		2
		2	3			6	5	



5.3 Jugar

Desde cualquier sitio de la biblioteca, o mientras está leyendo un libro, puede pulsar el botón de “Multimedia” situado en el lateral izquierdo del dispositivo para abrir la página de juegos. Por favor, siga los pasos expuestos a continuación:

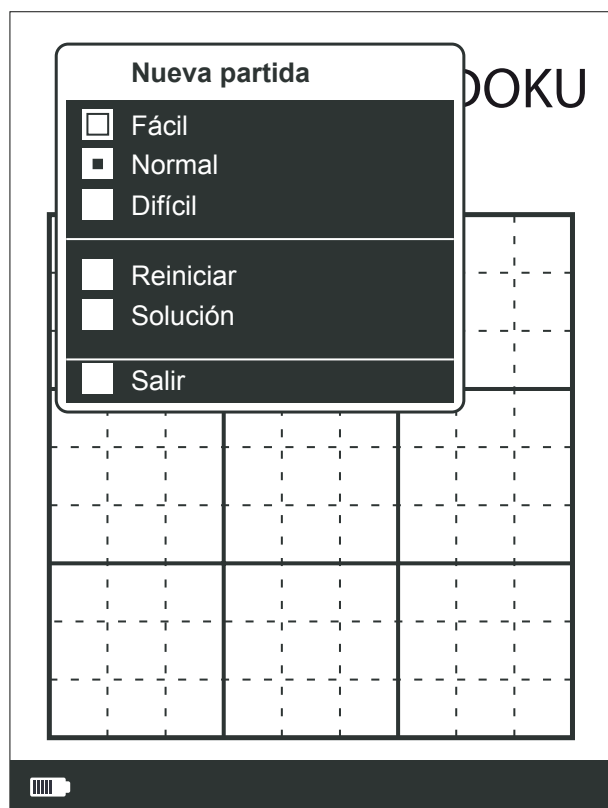

Paso 1. Pulse el botón “Multimedia” situado en el lateral izquierdo del dispositivo para acceder a la página de juego de SUDOKU.


Paso 2. La ventana de NUEVA PARTIDA aparecerá automáticamente.

En la ventana de NUEVA PARTIDA, utilice los botones “ARRIBA/ABAJO” del cursor para seleccionar la dificultad. Pulse el botón de selección para empezar a jugar.

Para empezar a jugar, pulse los botones “ARRIBA/ABAJO/IZQUIERDA/DERECHA” del cursor para moverse a la posición deseada. Pulse el botón confirmar para abrir el menú de números.

En el menú de números, utilice los botones “ARRIBA/ABAJO/IZQUIERDA/DERECHA” del cursor para seleccionar la opción deseada y pulse ENTER para confirmar. Seleccione la herramienta “Lápiz” para marcar los números posibles y utilice el “Bolígrafo” para confirmar el número.

Siempre puede pulsar el botón “Menú” situado en el lateral izquierdo del dispositivo para acceder a la ventana de NUEVA PARTIDA.

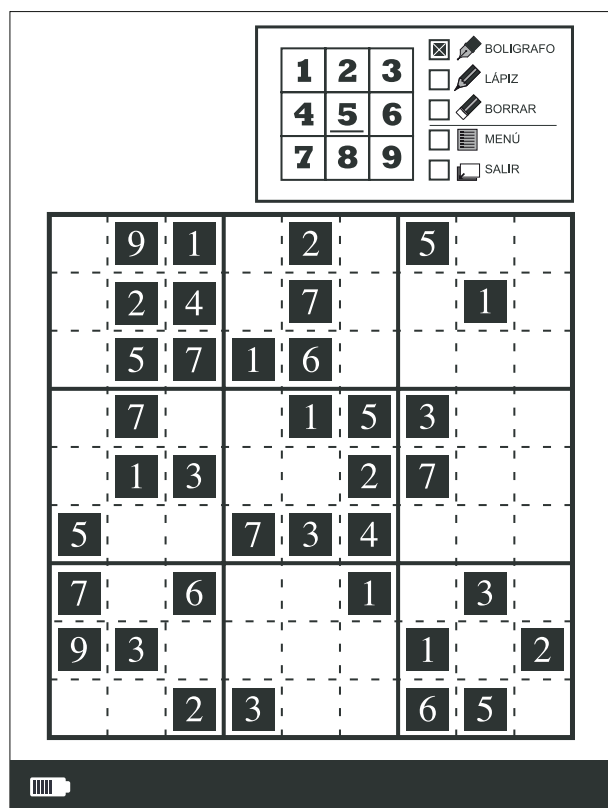

Apéndice

Apéndice A. Reiniciar

Reinicie su lector utilizando un clip o punzón pequeño. Los contenidos almacenados no se verán afectados y la información no se borrará.



Apéndice B. Limpieza y seguridad

Limpieza

Antes de limpiar, por favor apague el dispositivo y desconecte todos los cables de sistema y de la alimentación. Cuando termine la limpieza, asegúrese de que la pantalla está completamente seca antes de volver a conectarlo y encenderlo. No utilice ningún líquido o spray de limpieza en la superficie de la pantalla o carcasa. Emplee un trapo limpio y suave, que no suelte pelusa, y un limpiador de pantallas.

- **Pantalla.** Por favor utilice un trapo suave, limpio y que no suelte pelusa para limpiar el polvo y suciedad de la pantalla. Para las marcas de dedos y manchas utilice un paño y un producto de limpieza suave.
- **Carcasa.** Por favor limpie la carcasa con un paño ligeramente humedecido en un detergente suave. Moje el paño con agua, escúrralo y limpie la carcasa hasta quitar todo el jabón.

Seguridad

- Para reducir el riesgo de electrocución, siga todas las instrucciones de seguridad, nunca abra el circuito del producto y apague el dispositivo antes de limpiar.
- El dispositivo está equipado con un adaptador de alimentación (el tipo de alimentación puede ser diferente según los distintos países). El cable de alimentación sólo se puede enchufar en una toma de tierra adecuada. No trate de enchufarlo en una toma que no haya sido preparada para este propósito. Por favor, utilice sólo el adaptador de alimentación proporcionado con el producto. Emplear un alimentador diferente no autorizado puede ocasionar la pérdida de garantía.
- No inserte ningún objeto en ninguno de los cuatro laterales de la pantalla.
- No derrame líquidos sobre el dispositivo y lávelo con un trapo húmedo. Si el aparato se moja, no lo encienda o trate de repararlo usted mismo. Contacte con un servicio técnico especializado para revisarlo antes de volverlo a encender.
- Utilice productos responsables con el medio ambiente y no los manipule en condiciones ambientales extremas.

- Proteja el dispositivo de golpes y caídas.
- Mantenga el dispositivo alejado del polvo, arena y suciedad.

Apéndice C. Especificaciones

- **Sistemas operativos.** Embedded Linux
- **Interfaz.** 1 x USB Client v2.0 – Conector mini USB B. Conector para cascos estéreo 1 x 2.5mm (opcional). Ranura para tarjeta SD. Botones: “APAGADO/ENCENDIDO”, “Arriba”, “Abajo”, “Derecha”, “Izquierda”, “Selección”, “Menú”, “Rotar”, “Volver”.
- **Pantalla.** Pantalla de 6” E link® Vizplex (4,8” x 3,6”-122mm x 91mm).
- **Resolución.** 600 x 800 pixeles, 166 ppp. Blanco y negro, 8 escalas de gris. Pantalla no iluminada.
- **Fuente de alimentación.** Con batería recargable de Li-on: 3,7 V recargable, 1000mAh. Adaptador de corriente AC: DC 5V 1000mA.
- **Duración de la batería (uso continuado).** Aprox. 8000 páginas (cuando la batería está cargada por completo).
- **Capacidad almacenamiento.** 1 GB.
- **Memoria extraíble (opcional).** Tarjeta SD (de hasta 4GB), no soporta SDHC.
- **Idiomas.** Inglés, alemán, francés, español, ruso, chino tradicional, chino simplificado.
- **Dimensiones.** 118 x 188 x 9,5 mm – 4,7” x 7,4” x 0,3”.
- **Peso.** 6,35 onzas – 180g batería incluida.
- **Temperatura.** Uso: 0° ~ 40°C. Almacenamiento: -10° ~ 70°C.
- **Humedad.** 10%~95% RH, no condensar.
- **Certificaciones.** FCC, CE Class B, VCCI.